


Útmutató a vízszintesen kivehető vonóhorog felszereléséhez

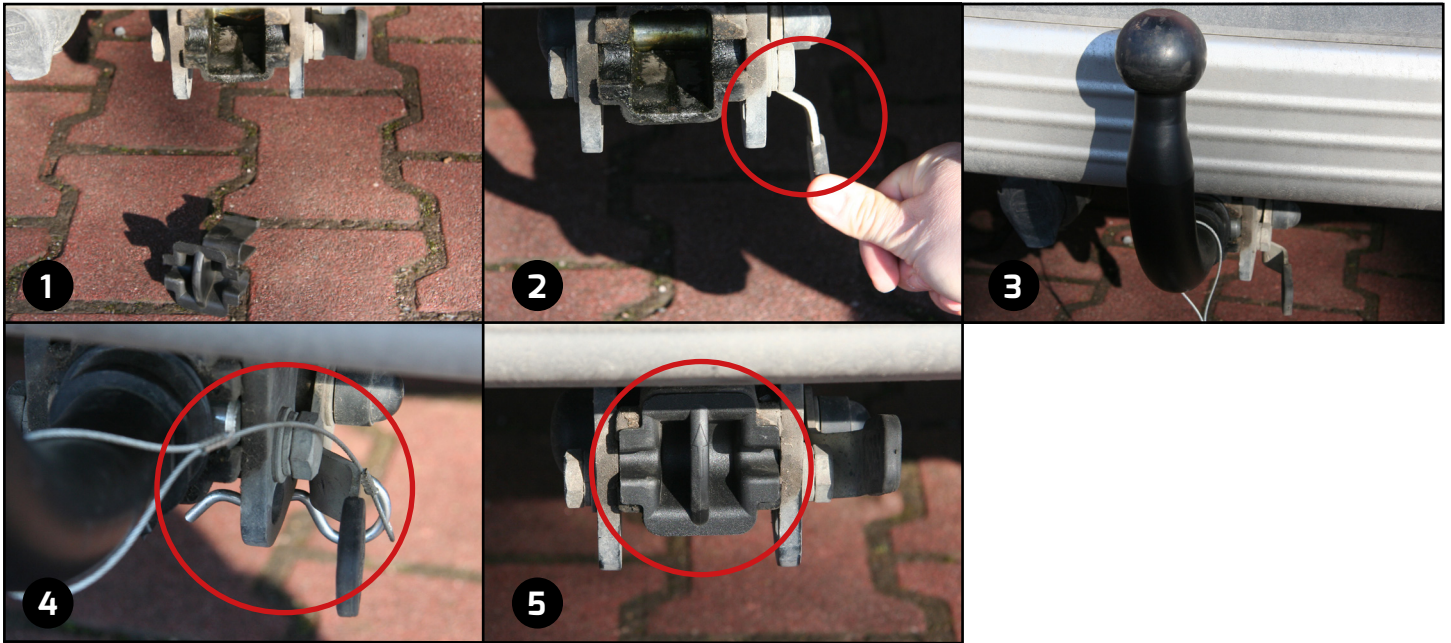

1. Távolítsa el a védőkupakot a vonófej házáról.
2. A rögzítőkart az út felé történő nyomással engedje ki.
3. Helyezze be a vonófejet a házba, hogy a fejen lévő csapok illeszkedjenek a hornyokba. Rögzítse a kart.
4. A sasszeg segítségével biztosítsa a kart kioldás ellen.
5. Helyezze rá a fedelet úgy, hogy a burkolaton lévő nyíl felfelé mutasson.